

Montage du détendeur à membrane OMG (recycleur Azimuth)



Détendeur démonté et entièrement nettoyé.




Utiliser de la graisse oxy pour la lubrification.



Assembler le clapet sur sa couronne.



Graisser légèrement le joint avant montage.

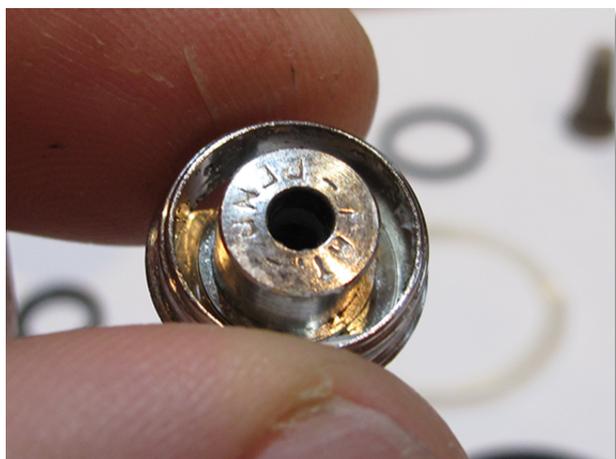

Assembler le clapet HP sur le ressort de compensation après montage du cache sur la vis de tension.



Monter l'ensemble dans le corps du 1er étage à l'aide d'une clé à douille de 10 préalablement limée.



Insérer le pointeau.



Positionner le poussoir et s'assurer que l'ensemble coulisse correctement.



Monter la membrane, la rondelle et le support du ressort.



Serrer modérément à la clé puis positionner le ressort principal.



Serrer la vis de réglage de la MP jusqu'à affleurement.



Monter le support du volant DIN après lubrification du joint, serrer modérément avec une clé de 22. Insérer le fritté.



Monter le volant DIN après lubrification des joints.

Vérifier la MP, elle doit être égale à 10 bar. La régler si-besoin à l'aide de la vis de réglage située à l'autre extrémité du détendeur.